

BIBLIOTECA 0,90

2 PUERTAS / 2 ESTANTES

Cod.1460/1461/1463/1464




www.mueblesorlandi.com.ar

ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

- El armado de los muebles debe ser efectuado por persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas. Aleje las mismas del alcance de los niños.
- Números de piezas se limpian con paño y alcohol.
- Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes.
- Montarlo con ayuda de otras personas.
- Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
- Precisaré destornillador philips y martillo.
- No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.
- El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
- Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular la escuadra.
- Los clavos se suministran en la cantidad precisa para su uso, siguiendo las distancias especificadas en estas instrucciones.
- Asegúrese de guardar el número de serie del producto desde el principio hasta el final del proceso de armado. Este número es obligatorio para cualquier consulta o reclamo futuro.

HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

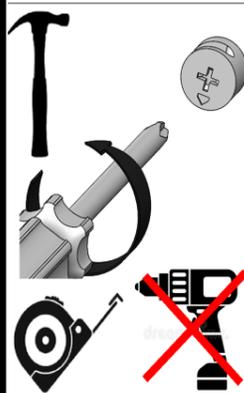

COD DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR
3	R350- -ESTANTE-FIJO- -Nº3	1	580	294	15
4	R350- -ESTANTE-MOVIL-(0.90)- -Nº4	1	578	250	15
6	R350- -COSTADO-DER(0.90)- -Nº6	1	900	294	15
7	R350- -COSTADO-IZQ(0.90)- -Nº7	1	900	294	15
8	R350- -TECHO- -Nº8	1	615	294	15
104	R350- -PUERTA(0.90)- -Nº104	2	895	294	15
107	R350- -FONDO(0.90)- -Nº107	2	895	298	3
875	PERFIL H 0.90	1	875		
BOLSA DE HERRAJES	BOLSA DE HERRAJES - BIBLIOTECA	1			
FOLLETO DE ARMADO	FOLLETO DE ARMADO	1			

D: DF
R:
A: AP
v: 02


Dimensiones del mueble

Ancho: 615 mm


Alto: 915 mm

Profundidad: 310 mm

COD DE ELEMENTO	HERRAJES	CANTIDAD
BI1	Bisagra	4
CL2	Clavos 8 - 20	35
MA6	Manija tirador cuadrada	2
MT15	Minifix 15 x 12 mm	2
SE1	Soprote metálico pestante (5-5)	4
TAM	Tapa minifix	2
TA2	Tarugo de madera 8d x 30 mm.	8
TO1	Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado	16
TO4	Tornillo drywall 3,5d x 50 mm	4
TO12	Tornillo Parker Nº 6 x 1	2
TO13	Tornillo M7 x 45 mm. pminifix	2

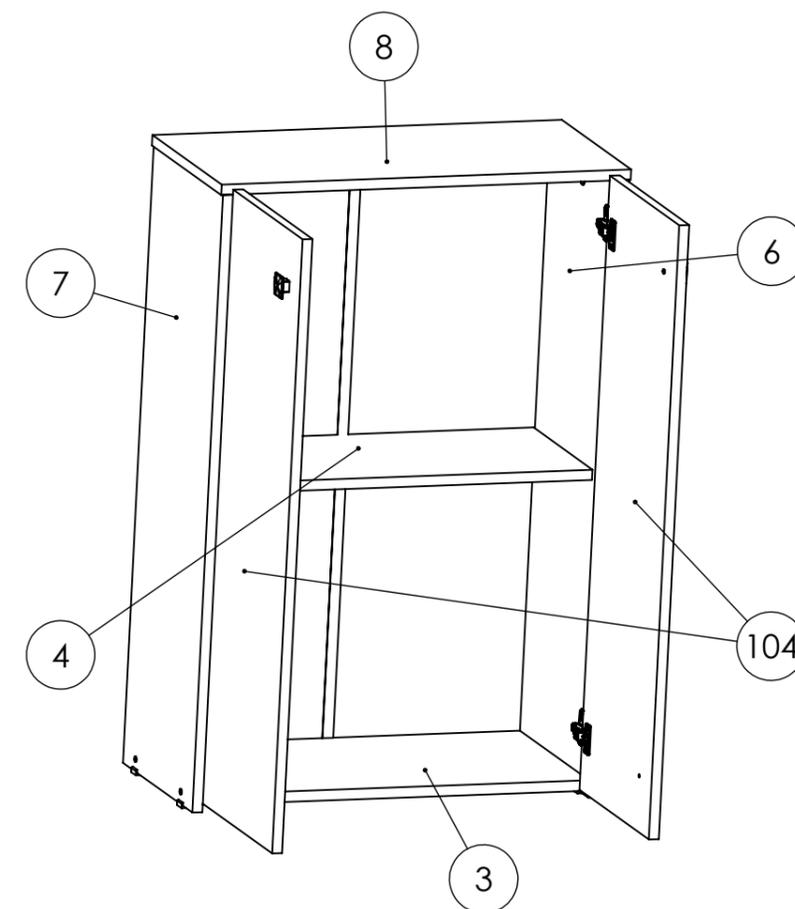


Para más información escanear el código QR

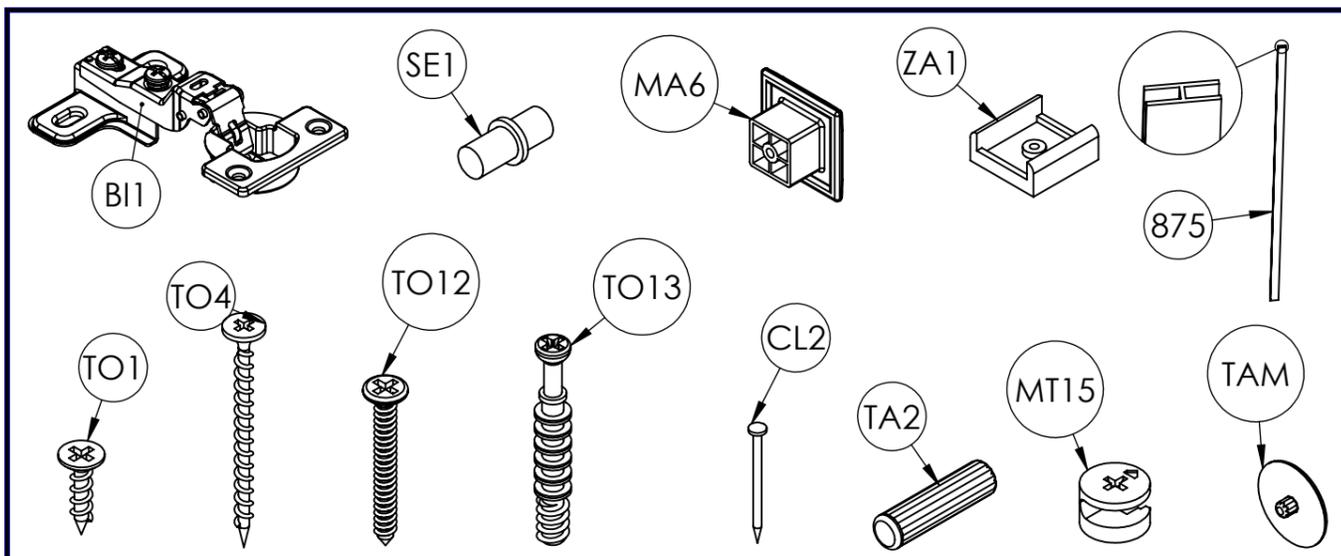


INDUSTRIA ARGENTINA

PASO 1


Colocar las piezas paradas en el piso de forma vertical

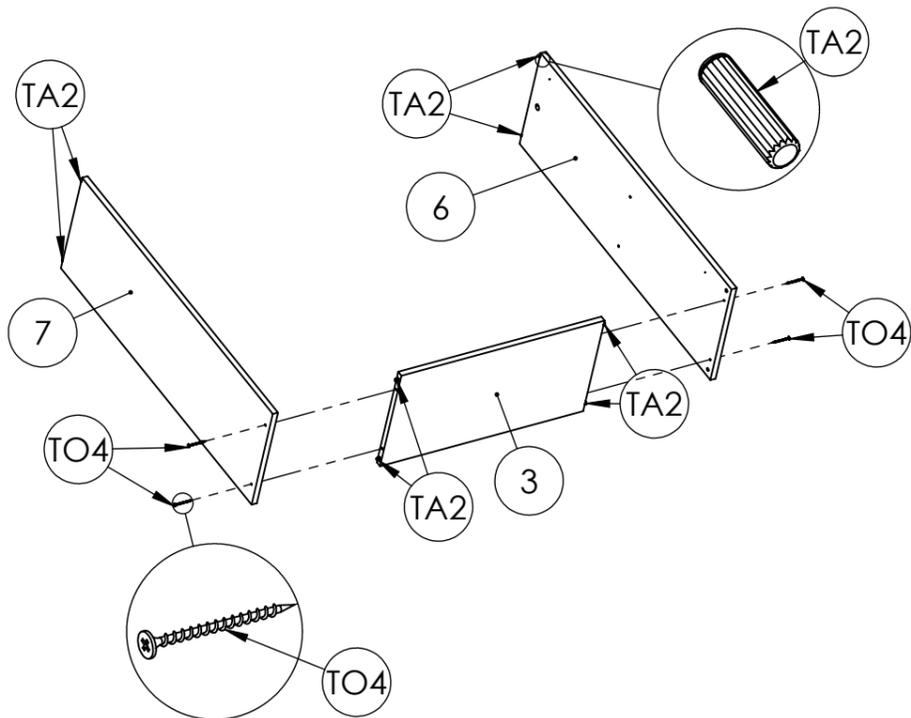

PASO 2

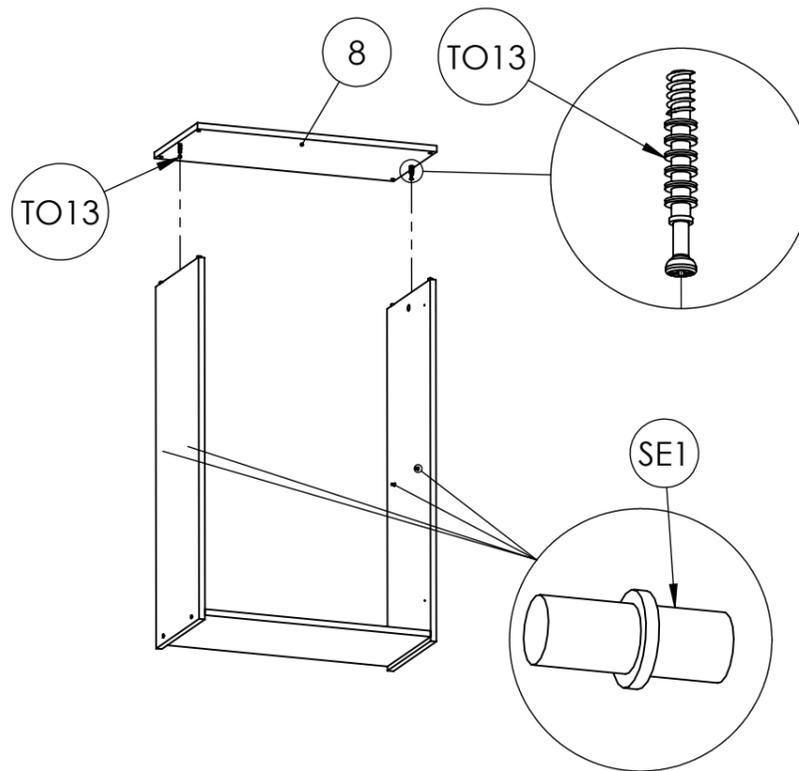


PASO 3

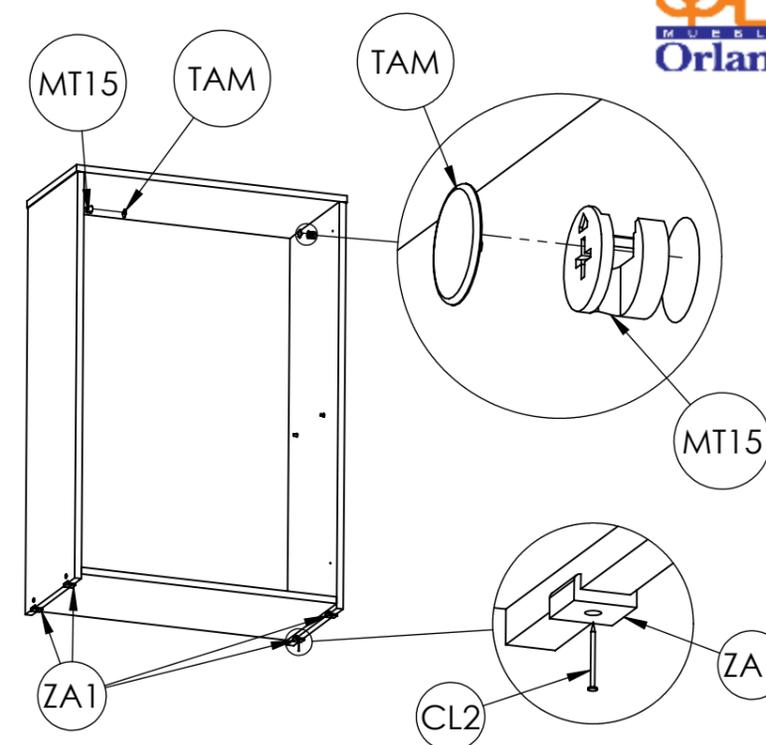


PASO 4

Buscar el punto de guía y colocar el 1er tornillo

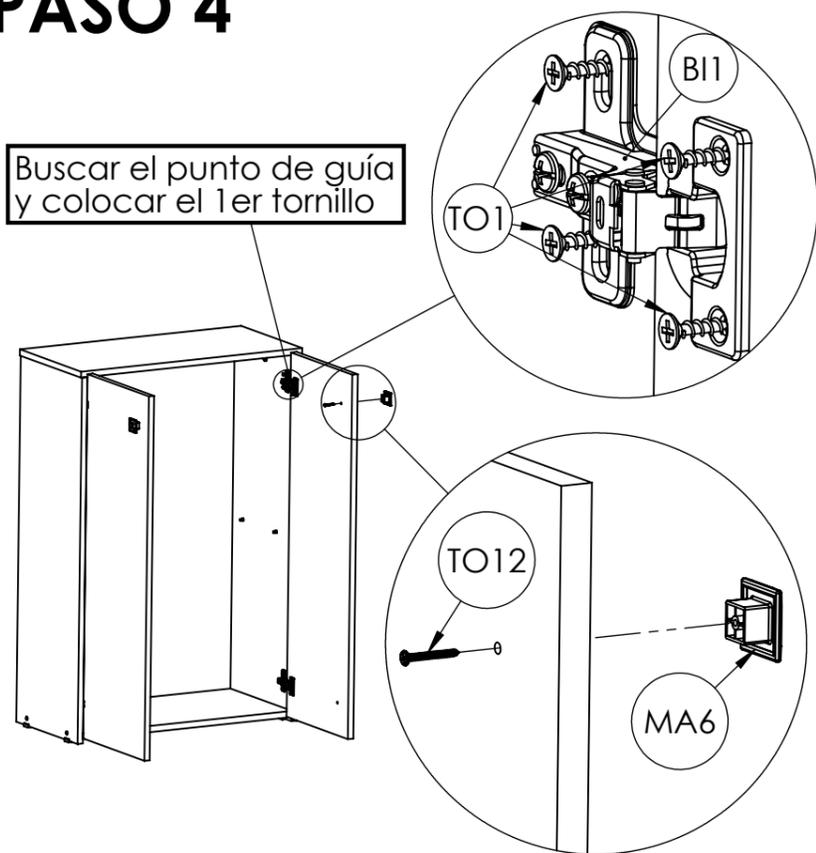


PASO 5

Colocar clavos cada 10cm

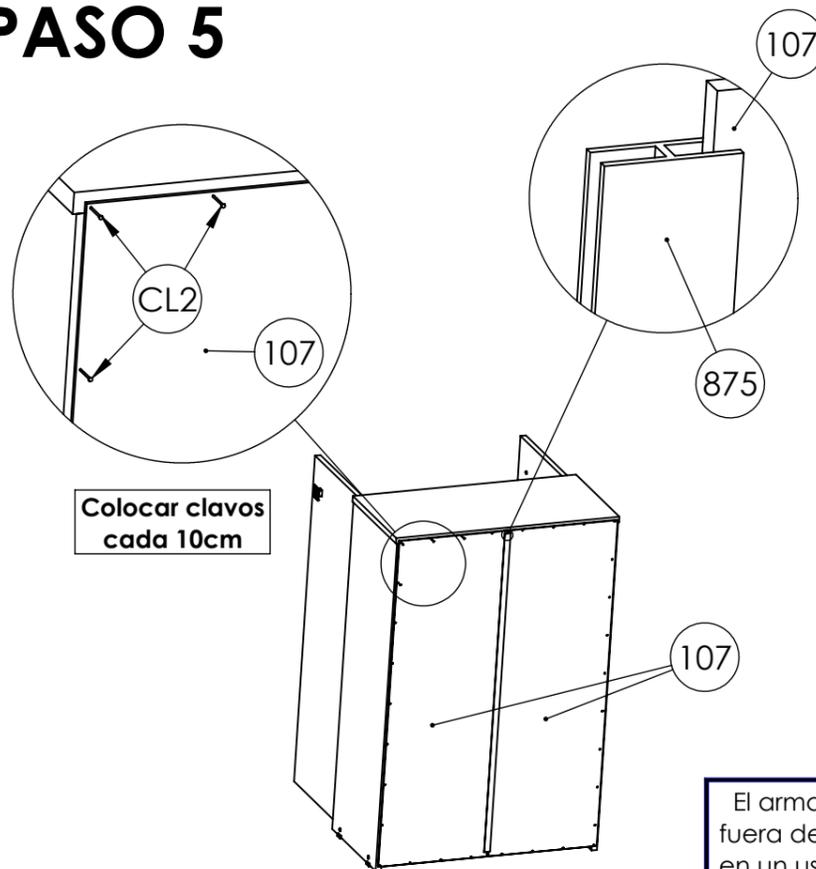

PASO 6

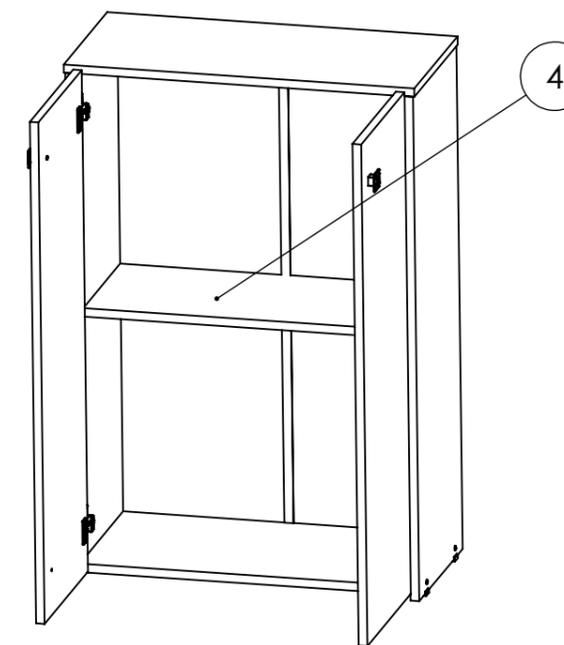

El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiere generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.