

# MULTIFUNCIÓN ECO

## 2 PUERTAS/ 2 CAJONES

### Cod.700/701/702/703




www.mueblesorlandi.com.ar

#### ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

- El armado de los muebles debe ser efectuado por una persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas.
- Aleje las mismas del alcance de los niños.
- El números de piezas se limpian con paño y alcohol.
- Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes a las piezas.
- Montarlo con ayuda de otras personas.
- Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
- Precisaré destornillador philips y martillo.
- No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.
- El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
- Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular a escuadra el mueble.

#### HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

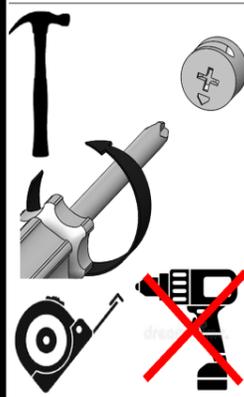

| COD DE ELEMENTO   | N.º DE PIEZA                                    | CANTIDAD | LARGO | ANCHO | ESPESOR |
|-------------------|---|----------|-------|-------|---------|
| 58                | R330- -COSTADO DER (700)- -Nº58                 | 1        | 1820  | 293   | 15      |
| 59                | R330- -COSTADO IZQ (700)- -Nº59                 | 1        | 1820  | 293   | 15      |
| 72                | R330- -TECHO (700-705)- -Nº72                   | 1        | 615   | 293   | 15      |
| 81                | R330- -BASE (705) TAPA CAJON (700-730)- -Nº81   | 1        | 580   | 293   | 15      |
| 86                | R330- -ZOCALO (700-705)- -Nº86                  | 2        | 580   | 80    | 15      |
| 90                | R330- -ESTANTE MOVIL (700-705-730-740)- -Nº90   | 2        | 578   | 250   | 15      |
| 109               | R330- -FRENTE DE CAJON (700)- -Nº109            | 2        | 590   | 198   | 15      |
| 100               | R330- - PUERTA (700)- -Nº100                    | 2        | 1350  | 295   | 15      |
| 117               | REV000- -COSTADO DE CAJON (700-730-735)- -Nº117 | 4        | 290   | 120   | 12      |
| 118               | R330- -TRANSCAJON (700-730)- -Nº118             | 2        | 548   | 110   | 12      |
| 120               | R330- -FONDO MUEBLE (700)- -Nº120               | 2        | 1770  | 300   | 3       |
| 121               | R330- -FONDO CAJON (700-730)- -Nº121            | 2        | 573   | 288   | 3       |
| 1725              | R330- -PERFIL H (700-705-715-720)- -1725        | 1        | 1725  |       |         |
| FOLLETO DE ARMADO | R330- -FOLLETO DE ARMADO                        | 1        |       |       |         |
| BOLSA DE HERRAJES | BOLSA DE HERRAJES                               | 1        |       |       |         |

D: FB  
R: CFP  
A: MR  
v: 01


#### Dimensiones del mueble

Ancho: 615 mm


Alto: 1835 mm

Profundidad: 310 mm

Para más información  
escanear el código QR

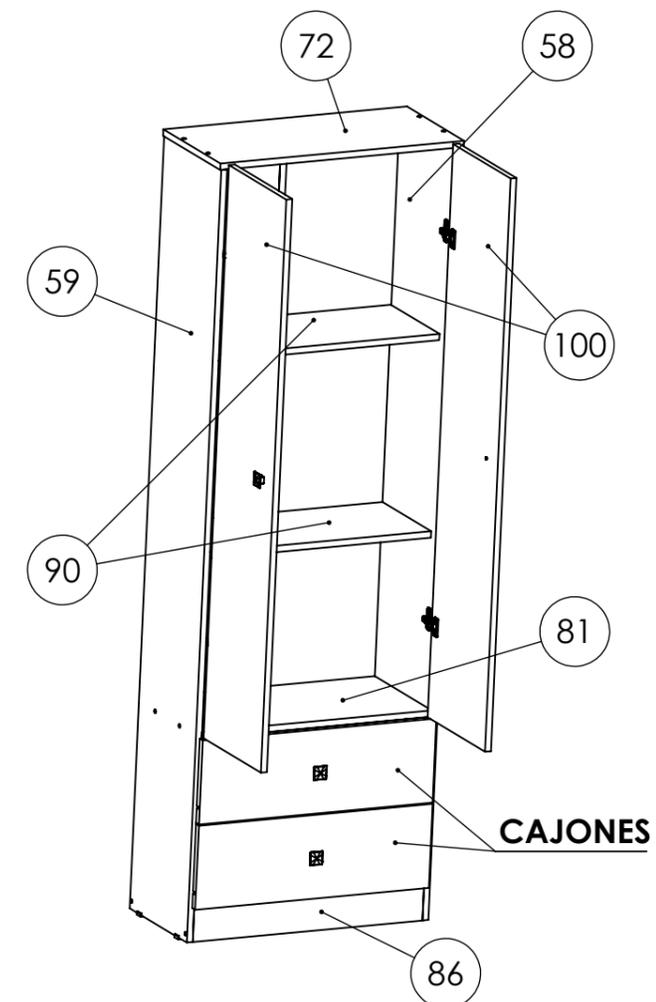


| COD DE ELEMENTO | HERRAJES                             | CANTIDAD |
|-----------------|--------------------------------------|----------|
| B11             | Bisagra                              | 4        |
| CL2             | Clavos 8 - 20                        | 66       |
| CO4             | Corredera plástica                   | 4        |
| MA6             | Manija tirador cuadrada              | 4        |
| MT12            | Minifix 12 x 10 mm                   | 4        |
| SE1             | Soporte metálico pestante (5-5)      | 8        |
| TA1             | Tarugo de madera 6d x 30 mm.         | 8        |
| TA2             | Tarugo de madera 8d x 30 mm.         | 12       |
| TO1             | Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado  | 16       |
| TO3             | Tornillo drywall 3,5d x 38 mm. negro | 4        |
| TO4             | Tornillo drywall 3,5d x 50 mm        | 12       |
| TO12            | Tornillo Parker Nº 6 x 1             | 4        |
| TO13            | Tornillo M7 x 45 mm. pminifix        | 4        |
| ZA1             | Zapatito plástico p15 mm.            | 4        |

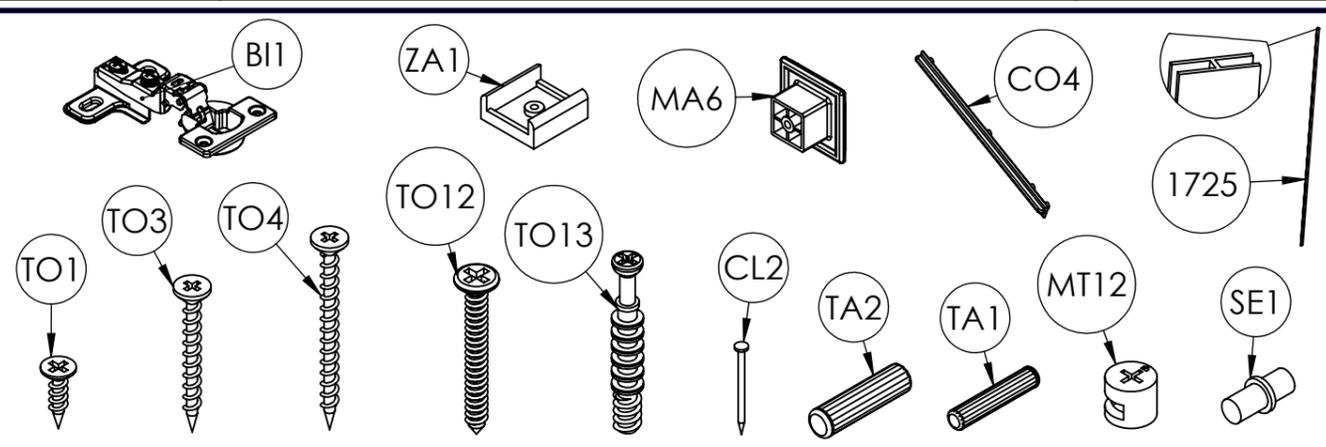


**INDUSTRIA ARGENTINA**

# PASO 1


Colocar las piezas en el piso de forma vertical.

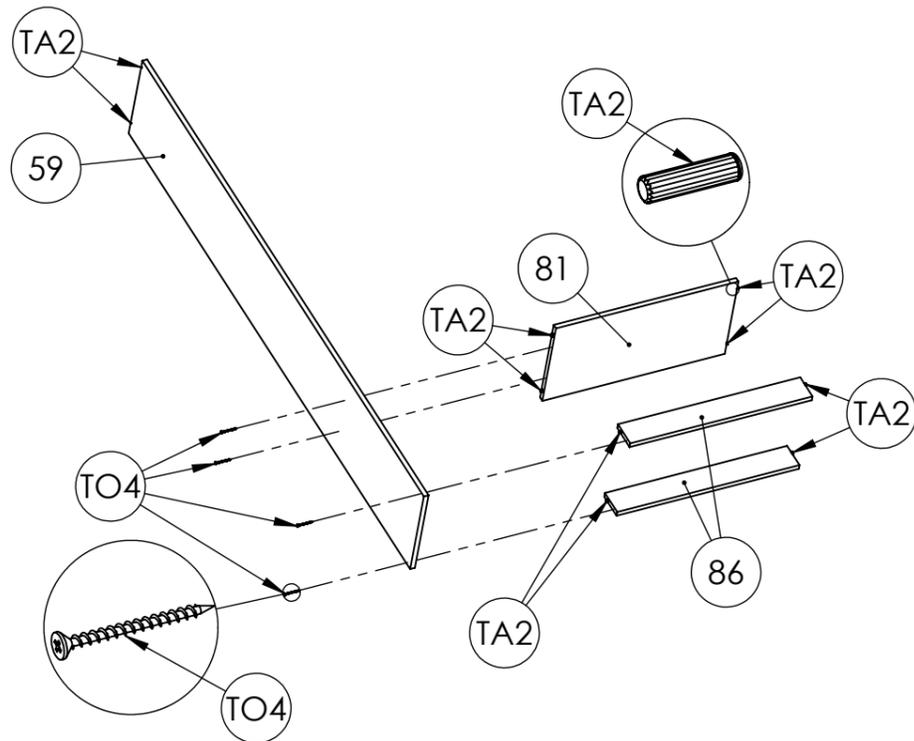

# PASO 2

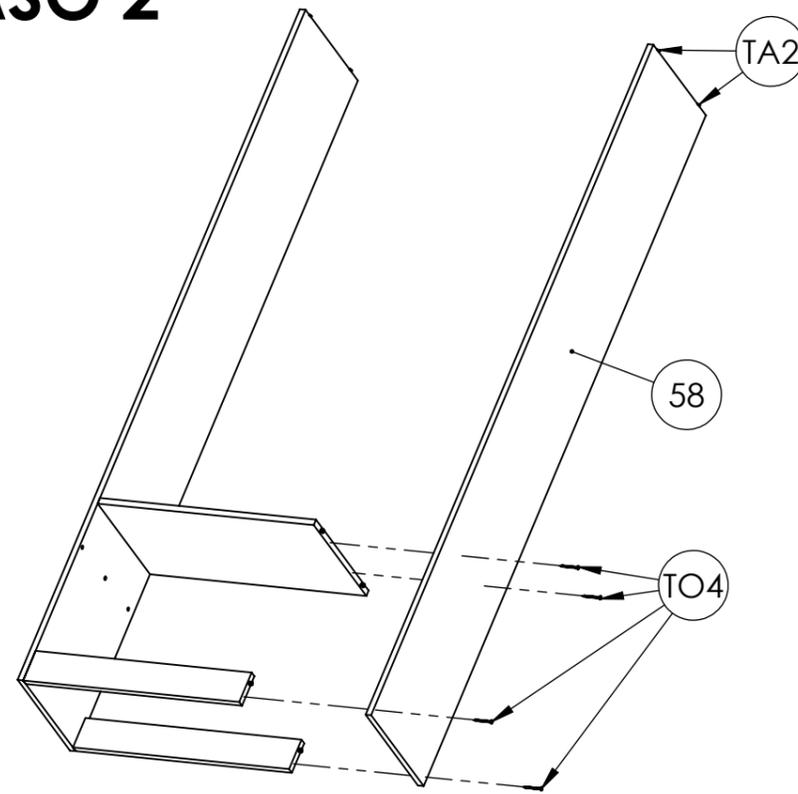


# PASO 3

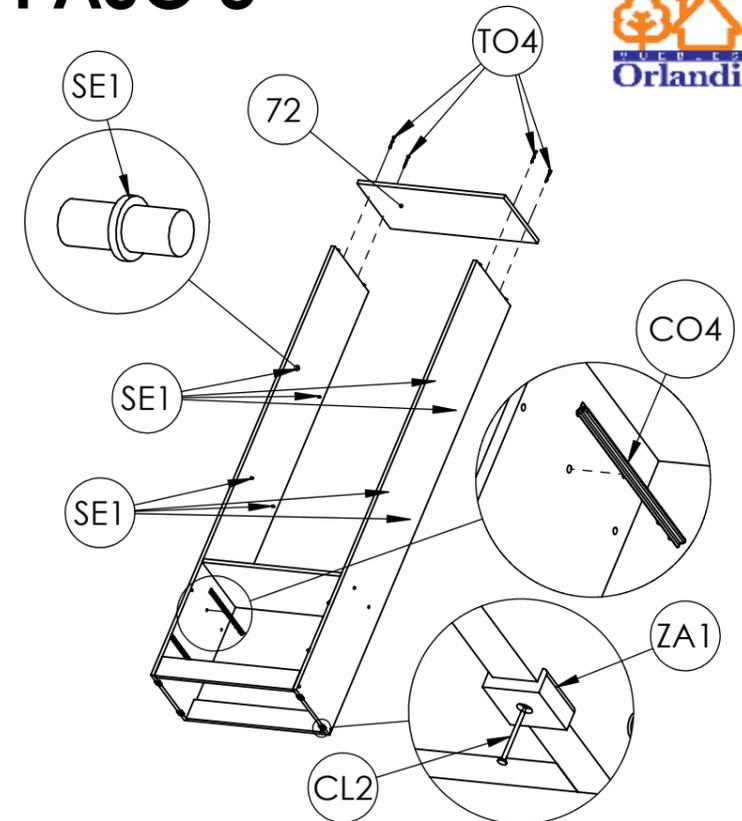


# PASO 4


Buscar el punto de guía y colocar el 1er tornillo.

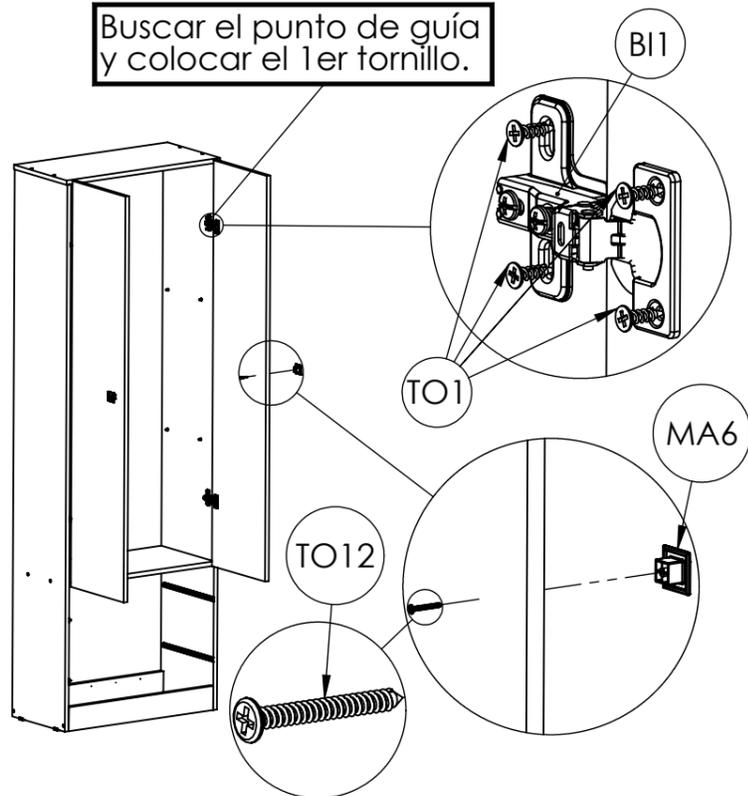

# PASO 5

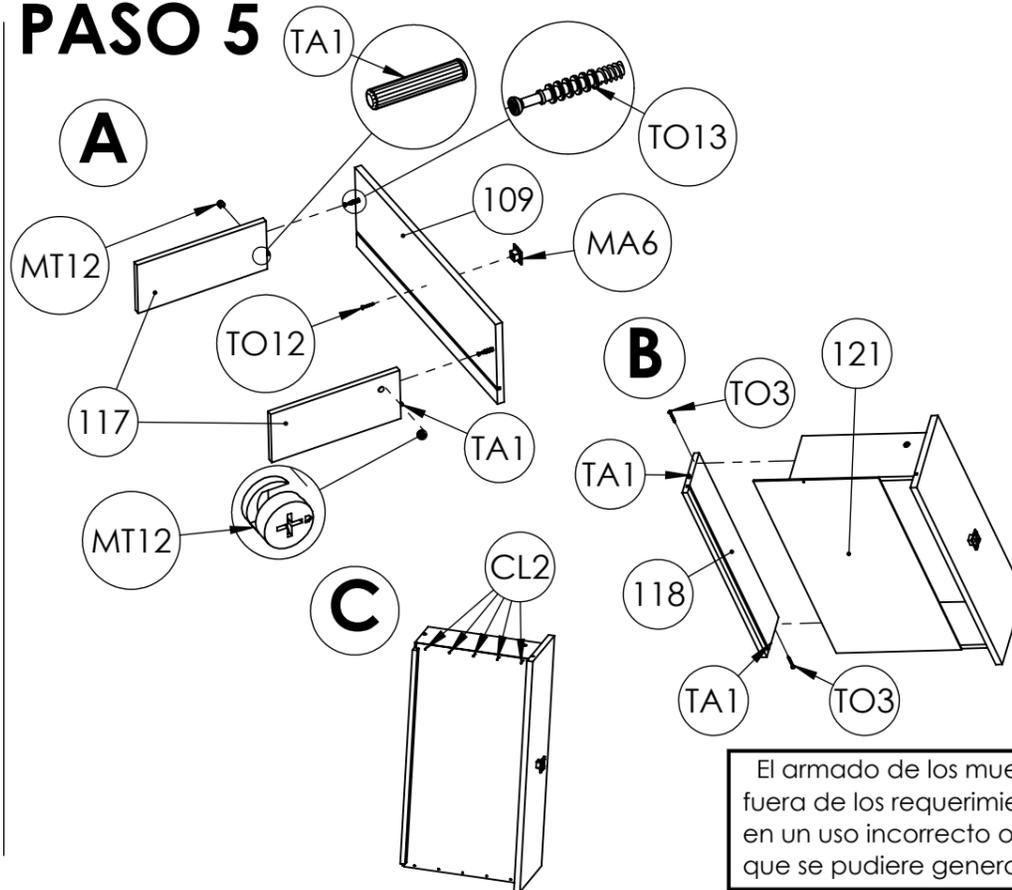

# PASO 6

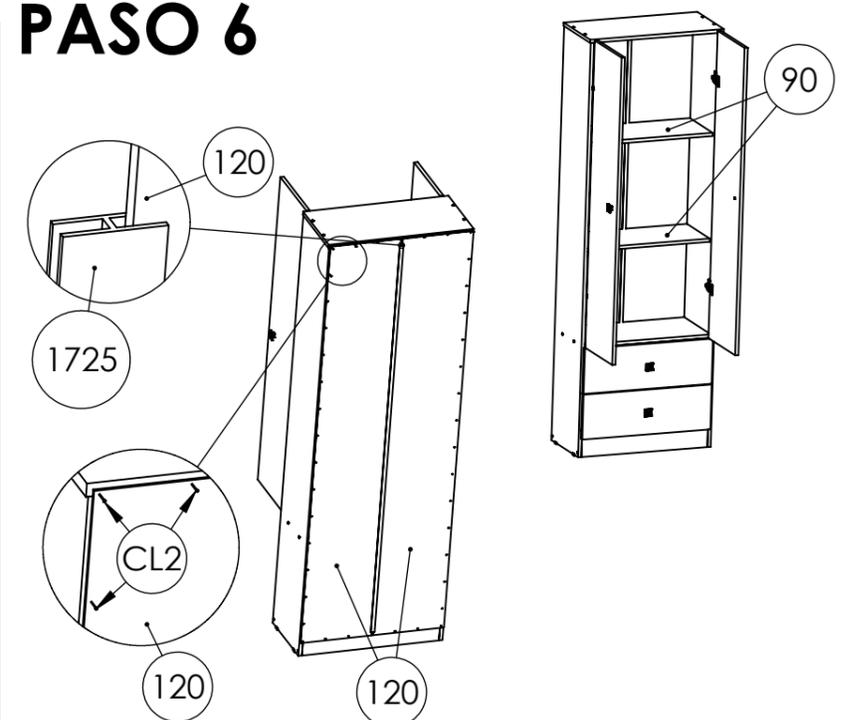

El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiere generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.